

# iNOKiM

Urban Freedom



Electric



Personal



Mobility

Manuál

MODEL : LIGHT 2

Upozornenia a všeobecné informácie .....	2
LIGHT 2 súčasti .....	3
LIGHT 2 Hlavné časti .....	4
Sériové číslo .....	5
Technické parametre .....	6
Rozloženie a zloženie .....	7
Použitie .....	12
Bezpečnosť .....	17
Nastavenie skladacieho mechanizmu .....	19
LIGHT 2 údržba .....	21

## Dôležité informácie

### **Prečo je potrebné si manuál prečítať ?**

Tento manuál bol napísaný preto aby vám pomohol pochopiť ako správne používať a udržiavať vašu kolobežku.

Je dôležité aby ste pochopili fungovanie vašej novej kolobežky.

Rovnako je dôležité aby ste na prvú jazdu zvolili priestranné miesto bez prekážok. Inokim vyžaduje krátku dobu na nastavenie a prispôsobenie niektorých súčastí. Pred jazdou sa uistite že sú všetky súčasti poriadne utiahnuté.

### **Vyhlásenie**

Naša spoločnosť nezodpovedá za škody použitím tohto výrobku.

### **Pred jazdou**

Uistite sa že skladací mechanizmus pevne zaistený a jeho poistka uzamknutá.

### **Všeobecné varovanie**

Počas jazdy vždy noste helmu.

Vždy sa riadte miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Nikdy nejazdite za zhoršenej viditeľnosti.

Nesnažte sa robiť kaskadérske kúsky.

Nevozte spolujazdcov!

### **Varovanie !**

**Zodpovednosť za údržbu kolobežky a zranenia ňou spôsobené, je vaša.**

**Preto si pred prvým použitím prečítajte tento manuál a postupujte podľa pokynov.**





Rýchloúpinací mechanizmus  
Samo-uzamykacia/uvolňovacia páka



LCD display a páka na reguláciu  
rýchlosti



Plastový kryt na jednoduchú údržbu



Rýchloúpinacia páka



Konektor na nabíjanie batérie



Predná bubnová brzda



Zadné svetlo



Stojan

Zapíšte si sériové číslo:

Každý Inokim má svoje jedinečné číslo. Tieto čísla v sebe majú informácie, ktoré pre vás môžu byť nápomocné v prípade uplatnenia záruky, škodovej udalosti a krádeži.

Ako nájsť sériové číslo:

1. Číslo sa nachádza na pravej prednej strane dosky vedľa skladacieho mechanizmu.
2. Zapíšte si sériové číslo a uchovajte ho na bezpečnom mieste.



Model	LIGHT 2
Batéria	36V 10.4 AH
Doba nabíjania	5 hodín
Pneumatiky	8.5"
Electric Motor	36V 300W
Váha	13.7KG   30.2lb
Materiál	Hliník T6061
Veľkosť	Rozložená: 108*105*46cm   Zložená: 95*36*25cm (DxVxŠ)
Dojazd	27 - 40 KM   16.8 - 24.8 míľ Plný výkon, 75KG, 15 KM/H, teplota 25°C, rovná cesta, 40 KM
Max. rýchlosť	35 KM/H   21.7 MPH
Brzdy	Predná a zadná bubnová brzda
Osvetlenie	Integrované LED svetlá
Plyn	LCD display s funkciami a podsvietením
Nabíjanie	Vstup: 100-240V Výstup: 42V 2A
Zaťaženie	100 Kg   220lb
Povrchová úprava	Automotive standart painting/Anodize

1

Rukou zatlačte smerom dole červenú páku



Samo-zamykacia páka



2



Potiahnite hore a zatlačte tyč riadenia dopredu  
kým nebudete počuť kliknutie mechanizmu.






3

Rozložte riadidlá a zaistíte červenými krúžkami

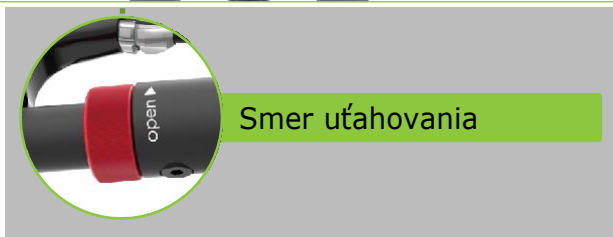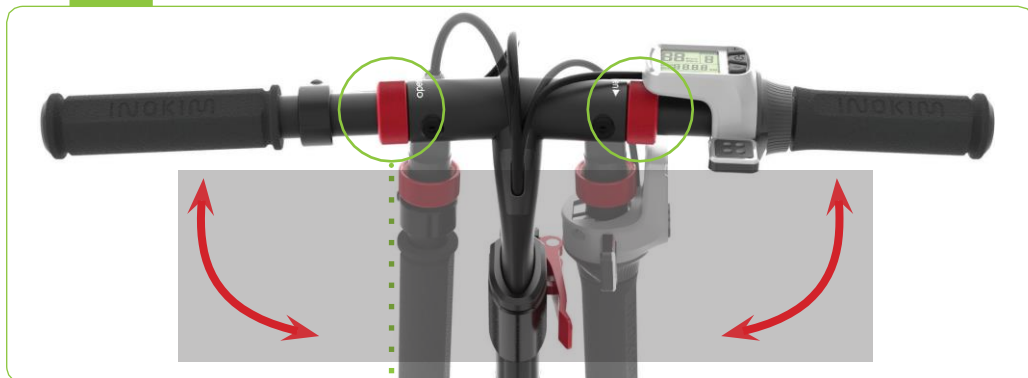

4

Otvorte červenú páku a dvihnite tyč riadenia kým ju nebude možné zaistiť.

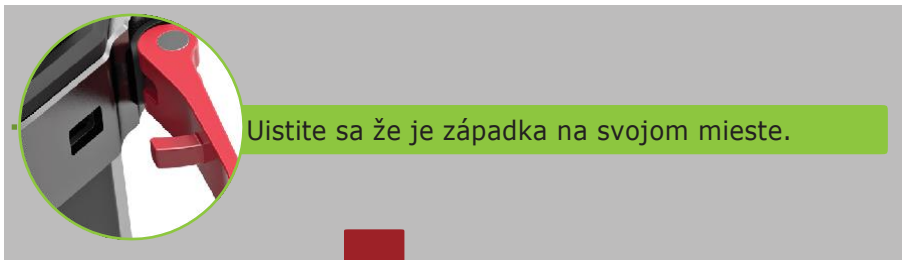


5



Posledný krok je zaistenie červenej bezpečnostnej páčky

Pozícia páčky

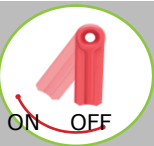

Skladací mechanizmus v polohe stojana

Pohotovostná poloha



Poloha stojana



1

Pre zloženie zatlačte červený bezpečnostný zámok

Zatlačte riadiacu tyč dopredu a nohou tlačte na pedál smerom dole, aby ste uvoľnili skladací mechanizmus.

Nohou zatlačte pedál



2



3

Pohotovostná poloha



4

Zloženie



## Batéria:

- **Nepoužívajte kolobežku počas nabíjania!**
- **Neskladujte dlhodobo kolobežku s plne naitou batériou. Ak je kolobežka skladovaná viac ako jeden mesiac vybite batériu pod polovicu.**
- **Občasne vybite batériu do nuly.**

## Nepoužívajte ak je doska:

- Zlomená
- Zapácha alebo je prehriata
- Má akýkoľvek únik

Strážte sa kontaktu s tekutinou batérie.

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Vystavenie napätiu batérie môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenia.

Používanie, skladovanie alebo nabíjanie batérie INOKIM mimo stanovených limitov môže mať za následok koniec záruky, poškodenie batérie a neefektívne nabíjanie batérie.

## Nabíjanie a batéria:

Vaša kolobežka má externú nabíjačku. Pripojte nabíjací kábel k nabíjacej zásuvke INOKIM v hornej časti dosky na nohy, na ľavej prednej strane.

Potom pripojte elektrický kábel nabíjačiek k elektrickej zásuvke. **Červené svetlo** - batéria sa nabíja.

**Zelené svetlo** - Nabíjanie je dokončené.


Vyhňte sa dlhému časovému obdobiu s nenabitou alebo plne nabitou batériou.

To maximalizujete výkon batérie INOKIM, plne ho nabíjajte 8 hodín, raz mesačne.

Pred inštaláciou, demontážou batérie alebo vykonaním akejkoľvek údržby odpojte kolobežku zo zásuvky. Je nebezpečné pracovať na kolobežke, keď je zapojená do elektrickej zásuvky. Elektrický šok môže spôsobiť vážne zranenie a poškodiť kolobežku.

Nepokúšajte sa otvoriť batériu. Nevkladajte nič do batérie a nepokúšajte sa otvoriť puzdro žiadnym nástrojom. Vloženie predmetu do otvoru alebo do batérie môže spôsobiť elektrický šok, zranenie, popáleniny alebo požiar. Akýkoľvek pokus o otvorenie puzdra na batériu ho poškodí a spôsobí uvoľňovanie nebezpečných toxických látok.

## LCD DISPLAY

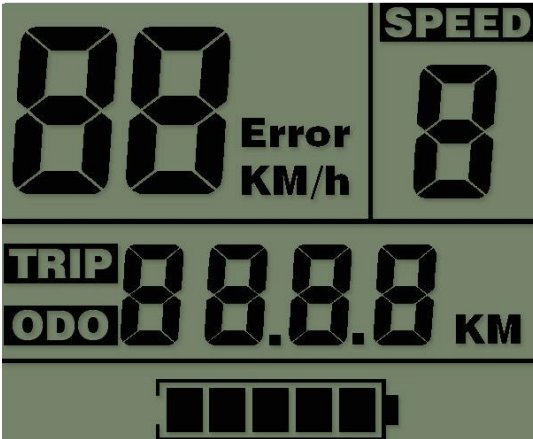

## Funkcie

- Rýchlosť
- Tempomat
- Vzďialenosť
- Batéria
- Mód jazdy
- Trip
- Podsvietenie
- Automatické vypnutie
- ODO




**+** Tlačidlo

**⏻** ON/OFF Tlačidlo


**-** Tlačidlo

Tlačidlo zrýchlenia

## Zapnutie

Stlačte  aby ste zapli kolobežku.

## Vypnutie

Držte  aspoň tri sekundy aby ste kolobežku vypli.



## Automatické vypnutie

Kolobežka sa automaticky vypne ak ju nepoužívate dlhšie ako minút.

## Riadenie rýchlosti

Pre zrýchlenie začnite palcom otáčať páčkou.  
Maximálny uhol pri plnej rýchlosti je 60°.



## Režim rýchlosti

Keď je kolobežka zapnutá 

Predvolené zobrazenie je **SPEED** mód. Môžete ho zmeniť pomocou  tlačidiel.

**Režim rýchlosti:** táto funkcia je na obmedzenie maximálnej rýchlosti kolobežky, a to buď pre začiatočníka, alebo pre presnejšia jazda v preplnenom prostredí:


- **režim rýchlosti 3** – s max použitím plynu získate maximálnu rýchlosť kolobežky, v predvolenom nastavení 25 KM / H.
- **rýchlostný režim 2** - pomocou plnej škrtiacej klapky získa 70% maximálnej rýchlosti skútra.
- **režim rýchlosti 1** - s max použitím plynu klapky bude maximálna rýchlosť nižšia ako 10 KM/H

## NASTAVENIA - REŽIMY ZOBRAZENIA


Pre vstup do nastavenia :


Stlačte  spolu na 2 sekundy a vstúpite do prvého módu.

Stlačte  na prepínanie medzi módmi.


Podržte  dostane sa do hlavného menu.

### • LCD PODSVIETENIE (prvý režim)

Keď je kolobežka zapnutá, podsvietenie LCD môžete zapnúť alebo vypnúť dlhým stlačením . Existujú tri úrovne jasů.

Stlačte  pre zmenu úrovne



Podržte  pre uloženie.


Stlačte  pre vstup do druhého módu.

### • REŽIM OBMEDZENIA RÝCHLOSTI (druhý režim)

Predvolená a najvyššia rýchlosť **25KM/H** pri plnom plyne.

Môžete si vybrať ďalšie rýchlosti (od 6KM/H do 35KM/H).

Stlačte  či  tlačidlo pre zmenu rýchlostného limitu.

Podržte  pre uloženie nastavenia.



Stlačte  pre vstup do tretieho módu.



## Režimy

### • TEMPOMAT (*tretí režim*)

Predvolenie nastavenie= vypnutý tempomat (písmeno "n" značí vypnutý tempomat).

Stlačte  a  vyberte povoliť tempomat (písmeno "Y" indikuje zapnutý tempomat).

Držte  pre uloženie.

Krátky dotyk pre vstup do *prvého režimu*.

### • TRIP RESET

Dlhšie podržte tlačidlo 

ĎALŠIE REŽIMY ZOBRAZENIA SÚ:

- TRIP - vaša vzdialenosť cesty od obnovenia vašej poslednej cesty.
- ODO - Vzdialenosť vašej kolobežky od výroby.
- Napätie batérie - stav batérie.
- Chyba - v systéme sa vyskytla chyba, obráťte sa na miestne predajcu.

## Tempomat

Pri jazde rovnakou rýchlosťou dlhšie ako desať (10) sekúnd sa tempomat zapne (ak je táto možnosť definovaná v časti "NASTAVENIA", z bezpečnostných dôvodov nie je predvolená).

Keď je tempomat zapnutý, môžete uvoľniť palec z plynu a kolobežka bude pokračovať v jazde plnou rýchlosťou..

Ak chcete spomaliť, jednoducho zatlačte na jednu z brzdových páčok alebo znova stlačte škrtiacu klapku, tempomat sa vypne.

Pri jazde s tempomatom a brzdením sa systém tempomatu vypne.

## Varovanie!

**Uvedomte si, že pri používaní systému tempomatu vás uvoľnenie palca z škrtiacej klapky nespomalí, môžete sa ocitnúť v nebezpečenstve alebo v nebezpečenstve ostatných.**

**Varovanie !**

**Niektoré krajiny vyžadujú bezpečnostné zariadenia alebo vybavenie. Je vašou povinnosťou poznať zákony a dodržiavať ich.**

**TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH**

Tlak vzduchu v pneumatikách: 40psi až 50psi.

**BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE**

**Prilba:** najzávažnejšie zranenia, ktoré sa vyskytujú počas jazdy, sú poranenia hlavy. Tomu sa dá predísť, ak sa nosí helma.

Počas jazdy na LIGHT 2 musíte nosiť prilbu. Prilba musí byť nosená podľa jej pokynov.

**MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SKÚŠKY:**

Pred použitím LIGHT 2 : Vykonajte vizuálnu kontrolu, že všetky skrutky a matice sú tesné a na mieste. Všimnite si, či niečo vykazuje známky opotrebenia. Ak si nie ste istí, prineste svoju kolobežku autorizovanému distribútorovi.

Pneumatiky a kolesá: skontrolujte, či pneumatiky nie sú opotrebené. Ak to chcete urobiť - roztočte ich , aby ste sa uistili, že ešte nie sú potrebné nahradiť. Uistite sa, že kolesá sa voľne otáčajú. Ak nie, vezmite svoj INOKIM k autorizovanému predajcovi.

Pred každou jazdou vždy skontrolujte brzdy a mechanickú funkciu.

## BEZPEČNÁ JAZDA:

1. Zoznámte sa s LIGHT 2 pred jazdou. Otestujte si svoju kontrolu nad ním. Pomaly a opatrne sa otáčajte a dajte si brzdnú dráhu.
2. Vaša schopnosť jazdy - získanie kontroly nad kolobežkou, precvičte si svoju prvú jazdu na LIGHT 2 v otvorenom priestore bez prekážok, ktoré vás rušia.

## TECHNIKA JAZDY:

**Poloha chodidla** - pred jazdou položte nohu čo najbližšie k prednej časti skútra a druhej nohe na zem. Uistite sa, že vaša trasa jazdy je jasná.

Ak chcete začať jazdiť, zvýšte sa dopredu (ako na nemotorizovaných skútroch) nohou, ktorá je na zemi.

Ihneď potom stlačte plyn palcom nadol a nakloňte svoje telo dopredu, aby ste počas zrýchlenia nemohli spadnúť dozadu.

Vyhnite sa tlaku tela na tyče rukoväte v zrýchlení a spomalení!

Držať Jeden noha za tá iný (je to viacej pohodlný do miesto Jeden noha dopredu a druhá sa otočila dozadu pri 70-90°, ako na korčuľovanie/surfová doska). Ono vôľa pomoc vy získať viacej stabilita.

**Zákruty** - na INOKIME sa zabáča ako na surfe / lyžiach / snowboarde. Riadidlá by mali byť rovnobežne s telom. Pred odbočením sa pozrite na blížiaci sa smer a uistite sa, že odbáčanie je bezpečné.

**Brzdenie** - Nakloňte svoju váhu dozadu tak, aby brzdný účinok prešiel cez nohy a nie cez riadidlá a systém riadenia.

Najlepšie je naučiť sa nastaviť ťažisko počas zastavenia, inak existuje dvojitá obava: prevrátenie dopredu ("Stopy") a /alebo opotrebenie a rozbitie riadidiel a systému riadenia.

Niektorí ľudia uprednostňujú jednoduché skladanie, zatiaľ čo niektorí ľudia chcú, aby bol systém pevnejší.

Tieto dva fakty sa navzájom fyzicky zrážajú. Preto sme navrhli skladací mechanizmus INOKIM LIGHT 2, ktorý má používateľ nastaviť.

**Môžete vyladiť skladací mechanizmus tak, aby bol pevnejší alebo viac ohybný.**

#### **Pre ťažšie skladanie:**

Pomocou kľúča číslo 2.5 uvoľnite skrutky na oboch stranách, ako je znázornené na **obrázku 1**.

Potom použijete kľúč číslo 2 a jemne utiahnite obe skrutky tak, ako je to znázornené na **obrázku 2**.

Otestujte fungovanie a až potom utiahnite obe strany skrutiek M4 (**obrázok 3**)

#### **Pre ľahšie skladanie:**

Použijete kľúč číslo 2.5 na uvoľnenie na oboch stranách, ako je znázornené na **obrázku 1**.

Potom použijete kľúč číslo 2 a jemne uvoľníte napätie na oboch skrutkách, ako je znázornené na **obrázku 2**.

Uvedomte si, že vzdialenosť je len niekoľko milimetrov. Dávajte pozor, aby skrutky nevypadli zo svojho miesta.


Otestujte fungovanie a až potom utiahnite obe strany skrutiek M4 (**obrázok 3**)

## **SÚHRN**

**TESNÝ = PEVNÉ SKLADANIE**

**VOĽNÝ = JEDNODUCHÉ SKLADANIE**

**Voľný**

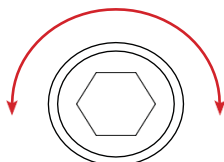

**Tesný**

**Obrázok1**

Použite imbusový kľúč na povelenie vonkajšej skrutky.

**Obrázok2**

Povolte alebo utiahnite vnútorné skrutky.

**Obrázok3**

Použite imbusový kľúč na utiahnutie skrutky.

# INOKIM LIGHT 2 údržba

## Náradie

Imbusové kľúče




19 mm kľúč



Lyžice



Pumpa

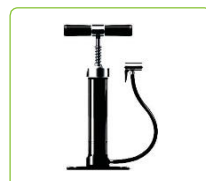

Pre sprístupnenie zadného kolesa, konektorov a motoru, použite mincu a odskrutkujte krytku aby ste mohli odstrániť plastové kryty.



Spätná montáž duše predného kolesa:  
Predný ráfik motora sa dá ľahko rozobrať na dve polovice.  
Pozrite si obrázok nižšie.



Spätná montáž duše zadného motora:  
Zadný ráfik motora sa dá ľahko rozobrať na dve polovice. Pozrite  
si obrázok nižšie.



