

KS-16S

Manuál



**Ďakujeme za Váš nákup a prajeme veľa
šťastných kilometrov!**



www.maxblinker.sk

UPOZORENIE

Elektrická jednokolka je určená pre vonkajšiu a osobnú prepravu na krátke vzdialosti.

BEZPEČNOSŤ JE PRIORITOU ČÍSLO JEDNA! PROSÍM, JAZDITE PODĽA MIESTNÝCH ZÁKONOV!

Nižšie uvedená užívateľská príručka je rýchlym a pohodlným sprievodcom funkcií/vlastností bezpečnostných a položiek pre koncového užívateľa. Nemôžeme zaistíť pokrytie všetkých typov mimoriadnych situácií. Dôrazne vám preto pripomíname, aby ste si túto príručku veľmi pozorne prečítali a jazdili opatrne, aby ste zaistili svoju bezpečnosť.



Jazda na jednokolke, ako všetky vonkajšie aktivity, prináša svoje riziká. Pri páde, kolízii alebo strate kontroly pri jazde riskujete vážne nebezpečenstvo a zranenie, jazdite prosím opatrne a na vlastné nebezpečenstvo.

Obsah

1. Detail produktu-----	01
2. Bezpečnostné inštrukcie -----	07
3. Aplikácia -----	11
4. Ako jazdiť-----	12
5. Varovanie-----	15
6. Údržba -----	19
7. Záruka -----	21

1. Detail produktu

1.1 Diagram: KS-16S

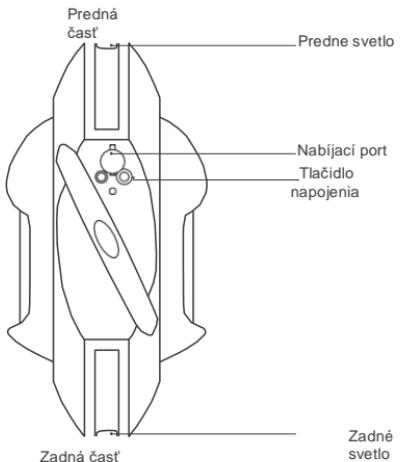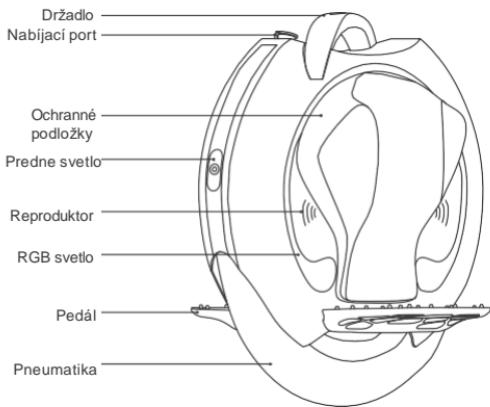

Príslušenstvo



Nabíjačka



Manuál

1.2 Špecifikácie

Model	KS-16S	
Menovitý výkon	800W	
Špičkový výkon	2400W	
Max. rýchlosť	Plná rýchlosť sa odblokuje po 5 km. Maximálna rýchlosť 35 km/h (tovarové nastavenie alarmu: 18 km/h alarm prvého stupňa, 19km/h alarm druhého stupňa, 20 km/h alarm tretieho stupňa a osnovná doska).	
Stúpanie	kolem 30°	
Batéria	Menovitý výkon: DC 60V Najvyšší Nabíjacie napätie: DC 67,2V Menovitá kapacita: 840Wh/420Wh Akumulátor s vyrovnaním prebitia a ochranou proti skratu	
Dojazd	cca 70-80km	Cca 30-40km
Max. záťaž	120kg	
Nabíjačka	Vstup AC 80~240V / Výstup DC 67,2V 2A	
Doba nabíjania	cca 2 hodiny	cca 4-5 hodín

Teplota užívania	-10°C / +60°C	
Farba	Biela, Gumová čierna	
Vzhľad a hmotnosť		
Veľkosť produktu	463(D)*236(Š)*506(V)mm	
Veľkosť balenia	540(D)*270(Š)*585(V)mm	
Vzdialenosť pedálu od zeme	120mm	
Veľkosť pneu	16*2.125 palcov	
Hmotnosť	cca 17.4kg	cca 15.8kg
Porty	Nabíjací port, tatičko zapnutia/pripojenia, svetelný senzor, portUSB, port poistky.	
Indikácie stavu batérie	LED ukazuje úroveň nabitia batérie, ak je elektrická jednokolka (EJ) v pokoji.	
Ochranné opatrenia		
Zdvíhací senzor	Zdvíhací senzor presne sníma a určuje, kedy je koleso zdvihnuté zo zeme, aby sa zastavilo otáčanie pneumatiky.	
Ochrana pretočenia	45° ľavá a pravá strana. Motor sa zastaví, keď prekročí 45°.	

	Umiestnite stroj zvisle na zem a automaticky sa reštartuje, nie je treba reštartovať ručne.
Obmedzenie rýchlosťi	Zvukový alarm alebo hlasový alarm pri prekročení limitovanej rýchlosťi.
Ochrana pred úplným vybitím batérie	Ochrana pred úplným vybitím batérie sa aktivuje pri 30 % batérie, rýchlosť sa bude lineárne znížovať; ak je batérie nižšie ako 5%, zaznie hlasový alarm pre nabite, ak je batéria na 0%, predná časť pedálu sa zodvihne a spomalí až do úplného zastavenia.
Ochrana pred vysokou teplotou	Ked' základná doska dosiahne 80°C, dôjde k nakloneniu dozadu. Ked' motor dosiahne 120 °C, dôjde k nakloneniu dozadu.
Vodotesná ochrana základnej dosky	Základná doska je utesnená tmelom, ktorý výrazne zvyšuje vodotesnosť.
Protismyková ochrana pedálov	Rovnomerná sila na pedále so zvýšenými malými stípkami (je účinnejšia ako tradičné lepenie piesku na ochranu proti sklzu), výrazne zlepšuje bezpečnosť a zážitok z jazdy.
Ochranné podložky	Ergonomické ochranné podložky sú navrhnuté na bezpečné použitie s využitím miernych bezpečných pien, ľahko sa tak zrýchľuje a spomaľuje a tiež lepšie chráni telo.

Alarm a funkcie	
Zapnutie/ vypnutie	Krátke stlačenie: zapne sa Dlhé stlačenie: začujete cvaknutie a vypne sa
Ukazovateľ batérie	LED ukazuje úroveň batérie, ak je zapnutá EJ v pokoji.
Hlasové upozornenie	Bzučiak elektrickej jednokolky (EJ) pípa 5s Funkcia hlasového upozornenia: „Vaše zariadenie má vybitú batériu, nabite ju prosím“ „Prosím spomaľte“ „Bluetooth pripojený“ „Bluetooth odpojený“ „Pozor, prepäťie“ „Pozor, príliš mnoho energie“.
Vlastnosti hardweru	
Základná doska	Základná doska je pripojená k základni zo zlatiny magnézia pre lepší odvod tepla, čo poskytuje silnú zárukú rýchlej a stabilnej prevádzky. Invertorový ventilátor turbíny automaticky upravuje objem vzduchu podľa teploty základnej dosky.
Bluetooth	Bluetooth 4.0. silnejšia kompatibilita a umožnenie silného stabilného prenosu dát.
Predne a zadne svetlo	Systém snímania predných a zadných svetiel pre zaistenie vašej bezpečnosti v noci.

Systém kontroly teploty	Teplota základnej dosky a motoru je neustále monitorovaná, aby bola zaistená bezpečnosť jazdca.
Držadlo	Hliníková rukoväť určená pre ergonomické tlačenie alebo zdvívhanie.
Motor	Vyšší výkon 1200W motor, ktorý poskytuje maximálny točivý moment 80N.m a zaistuje rýchlu akceleráciu.
Batéria	S použitím batérií 18650 je 16S navrhnutý s dvoma nezávislými batériami, doska ochrany batérií využíva nový systém správy batérií, monitorovaný bezpečnosťou batériových členok v reálnom čase.
Ochranné podložky	Vďaka dvojitým funkciám akceleračnej a ochranej podložky je zrýchlenie a spomalenie počas jazdy stabilnejšie a bezpečnejšie.
Bluetooth reproduktor	Vybavený priestorovým zvukom Bluetooth audio, lepší kvalita zvuku.
Balení	
Štandardné príslušenstvo	1 * nabíjačka, 1 * manuál, 1 * certifikát QC

2. Bezpečnostné inštrukcie

- 16S je zábavný produkt, ktorý je odlišný od motorových vozidiel jazdiacich na ceste. Než si osvojíte jazdecké zručnosti, odporúčame trénovať. Kingsong nenesie zodpovednosť za žiadne zranenia alebo škody spôsobené neskúsenosťou jazdca alebo nedodržaním pokynov v tomto dokumente.
- Uvedomte si prosím, že môžete znížiť riziko dodržiavaním všetkých pokynov a varovaní v tejto príručke, ale nemôžete všetky riziká odstrániť. Pamäťajte, že kedykoľvek idete na 16S, riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízie a pádov. Pri vstupe na verejné priestranstvá vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. Rovnako ako u iných vozidiel, vyššie rýchlosťi vyžadujú dlhšíu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie na hladkom povrchu môže viesť k prekluzu kolies, strate rovnováhy alebo pádu. Pri jazde buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými ľuďmi alebo vozidlami. Pri vjazde do neznámych oblastí buďte ostražití a spomaľte.
- Rešpektujte chodcov tým, že im vždy dáte prednosť v jazde. Kedykoľvek je to možné, prejdite vľavo. Vyhnite sa plašeniu/zastrašovaniu chodcom. Pri približovaní zozadu sa ohláste a pri míňaní spomaľte na rýchlosť chôdze.

- V miestach bez zákonov a predpisov upravujúcich samo vyťažovacie elektrické vozidlá dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Kingsong a jeho distribútori nie sú zodpovední za žiadne škody na majetku, zranenie/smŕť osôb, nehody alebo právne spory spôsobené porušením bezpečnostných pokynov.
- Uistite sa, že každý jazdec nosí helmu a ďalšie ochranné pomôcky.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky, poškodené súčasti a nízky tlak v pneumatikách. Pokiaľ 16S vydáva abnormálne zvuky alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť. Obráťte sa na nás cez maxblinker.sk.
- Pri jazde vždy noste prilbu. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú prilbu, ktorá správne sedí s nasadeným podbradným pásikom a poskytuje ochranu zadnej časti vašej hláv.
- Nepokúšajte sa o prvú jazdu v žiadnej oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodcami, domácimi zvieratami, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a potenciálnymi nebezpečenstvami.

- Pri jazde v novom prostredí budťte opatrní a venujte pozornosť svojmu okoliu.
- Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si prečítať a dodržiavať všetky upozornenia a „VAROVANIE“ v tomto dokumente. Nejazdite nebezpečnou rýchlosťou. V žiadnom prípade nejazdite po cestách s motorovými vozidlami. Vždy dodržujte tieto bezpečnostné pokyny:
 - A) Nasledujúce osoby by nemali jazdiť na 16S:
 - i. Každý, kto je mladší ako 18 rokov alebo starší ako 50 rokov.
 - ii. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 - iii. Každý, kto trpí ochorením, ktoré ho vystavuje riziku, keď sa venuje namáhavnej fyzickej aktivite.
 - iv. Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo s motorickými zručnosťami, ktoré by narúšali schopnosť udržať rovnováhu.
 - B) Pri jazde na tomto produkte dodržujte miestne zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde to miestne zákony zakazujú.
 - C) Pre bezpečnú jazdu musíte byť schopní jasne vidieť čo je pred vami a musíte byť jasne viditeľní pre ostatných.

- D) Nejazdite na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, blatisté, namrznuté alebo z akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, sypký štrk alebo polená). Mohlo by dôjsť k strate rovnováhy alebo trakcie a to by mohlo spôsobiť pád a zranenie.
- E) Nezrýchľujte ani nespomaľujte náhle. Nepridávajte plyn, keď sa 16S nakloní dozadu alebo spustí alarm. Nepokúšajte sa prepísať obmedzovač rýchlosťi.
- F) Aj keď je aplikácia Kingsong užitočná, nedovoľte aplikácii, aby vás pri jazde rozptyľovala. Vždy venujte pozornosť svojmu okoliu.
- Nikdy nereštartujte a nejazdite so svojím 16S potom, čo indikoval stav vybitej batérie alebo je vypnutý kvôli nízkemu stavu batérie. Vaša 16S nemusí mať dostatok výkonu, aby vás udržala v rovnováhe, najmä ak požadujete veľa výkonu naraz. Pokiaľ reštartujete a budete pokračovať v jazde, riskujete pád. Okrem toho riskujete poškodenie batérií, čo povedie k zníženiu životnosti a kapacity batérie.
 - Nezasúvajte napájací kábel, ak je nabíjací port mokrý.

- Pri nabíjaní používajte prepäťovú ochranu, ktorá pomôže chrániť váš 16S pred poškodením v dôsledku prepäťia a napäťových špičiek. Používajte vždy originálnu nabíjačku.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy vypnite 16S a odpojte AC napájací kábel.
- Neupravujte svoj 16S. Úpravy vášho 16S by mohli narušiť prevádzku 16S, mohli by spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie a mohli by zrušiť platnosť obmedzenej záruky.

3. Aplikácia

- Pre Android apk: Stiahnite si prosím z Google Play, cez názov „kingsong“.
- Pre aplikáciu IOS: Stiahnite si prosím z obchodu Apple aplikácie „kingsong“



3. Ako jazdiť'

3.1 Bezpečnostné opatrenia


- Nájdite si prosím povrch, na ktorom budete cvičiť.
- Zahrejte svoje telo a uistite sa, že máte na sebe bezpečnostné vybavenie, ako sú: helma, chrániče kolien, lakov a zápästia.
- Uistite sa, že je nabítie batérie dostatočné.
- Skontrolujte, či na jednokolke nie sú nejaké nedokonalosti, ako je uvoľnenosť prvkov, abnormálny zvuk. Dôrazne tiež odporúčame zatlačiť na jednokolku rúk, aby ste zistili, či medzi pneumatikou a plášťom kolesa nedochádza k žiadnemu treniu.
- Nezrýchľujte ani nespomaľujte prudko, snažte sa tiež vyvarovať prílišnému nakláňaniu alebo nakláňaniu príliš rýchlo, aby nedošlo k zraneniu jazdca.

3.2 Začnite sa učiť jazdiť'

- Rovnako ako jazda na bicykli alebo jednokolke vyžaduje jazda na Kingsongu 16S určitú úroveň zručnosti. Rôznym zákazníkom môže trvať 2–20 hodín, kým budú jazdiť dobre.




01. Zvyknite si na spôsob, akým Kingsong 16S funguje: našliapnite na jeden pedál a potom sa odraze druhou nohou dopredu a dozadu, aby ste cítili ovládanie.

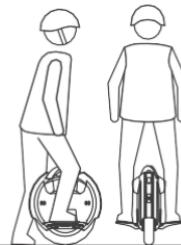


02. S pomocou kamarátia, steny alebo zábradlia: položte obe nohy na Kingsong 16S a trénujte pomalú jazdu vpred a vzad.




03. S jednou nohou na pedálu sa pomaly nakláňajte dopredu. Druhou nohou sa odraze a kolísajte sa 1-2 sekundy.

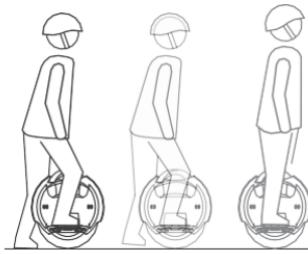


04. Potom, čo budete schopní pohodlnie kolísť niekoľko sekúnd, skúste kolísat' 10-20 stop (3-5 m) s oboma nohami na pedáloch.

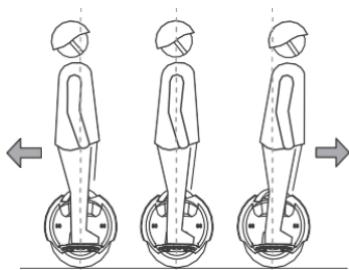

05. Trénujte jazdu vpred a vzad tím, že budete ovládať ťažisko svojho tela. Čím viac sa nakloníte, tím rýchlejšie pôjdete.

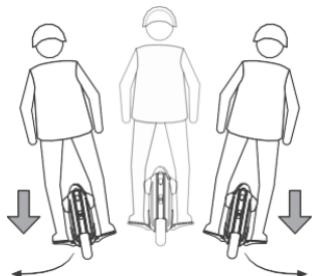


06. Zatočte silnejším našliapnutím jedného pedálu ako druhého pedálu a miernym presunom váhy.

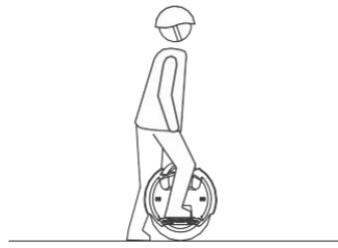


07. Zastavenie a zostúpenie:
zastavte sa vycentrovaním váhy
a potom jednou nohou zostúpte
z Kingsongu 16S.

4. Varovanie


- Než sa pokosíte nasadnúť na 16S, dôrazne do poručujeme prečítať a porozumieť sekciu "Varovaní" v tomto manuáli.

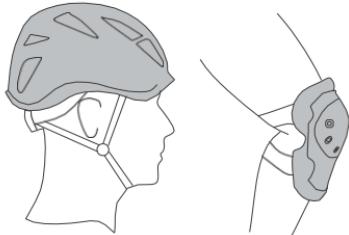

- Pri jazde vždy noste helmu a ochranné pomôcky.

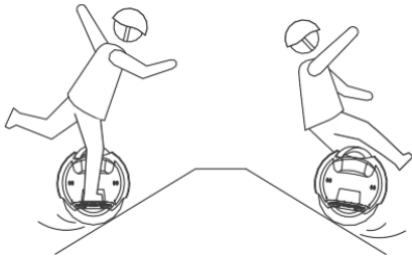

- Pri jazde na svahoch budťe opatrní. Vyhnite sa jazde na strmých svahoch.

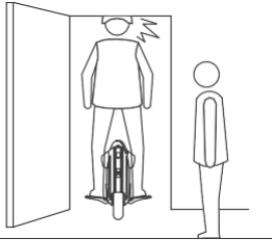


- Pri prejazde dvermi si dávajte pozor na hlavu.



- Pri prejazde akýchkoľvek zmien terénu budťe opatrní.



- Nejazdite po plochách s obmedzenou trakcií.

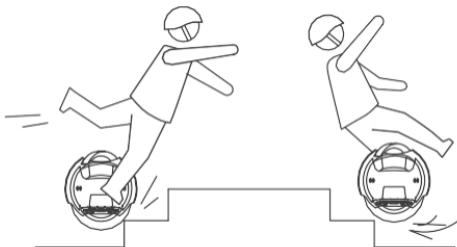


- Nejazdite cez diery, obrubníky, schody nebo iné prekážky.




- Nehúpajte sa tam a späť ani nepresúvajte prudko svoju váhu.




- Nejazdite vo dvoch ani neprepravujte žiadnych cestujúcich.

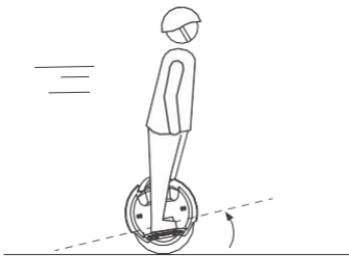


- Nezrýchľujte, keď sa Kingsong 16S nakloní dozadu alebo spustí alarm.

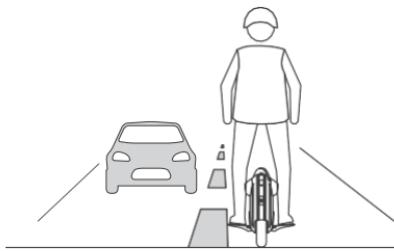

- Nejazdite po verejných komunikáciách, cestách alebo diaľniciach.

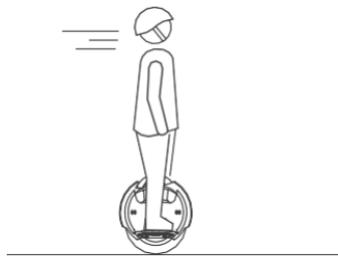

- Neprekračujte rýchlosť 25 km/h.

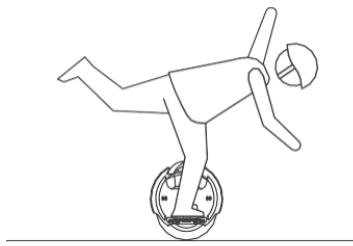

- Nejazdite len s jednou nohou na pedálu.



- Po celú dobu udržujte kontakt so zemou. Neskáčete a ani sa nepokúšajte o kaskadérské kúsky.



- Zabráňte kontaktu s vodou. Nejazdite cez kaluže alebo iné vodné plochy.

5. Údržba

5.1 Čistenie

VAROVÁNIE

- Pred čistením sa uistite, že je 16S VYPNUTÁ, nabíjací kábel je odpojený a silikónový uzáver na nabíjacom portu je pevne utesnený; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodiť elektronické súčasti. Nečistite svoju 16S na umývačke alebo vysokotlakovou hadicou.
- Pretrite 16S dočista mäkkou vlhkou handrou. Na odolné škvŕny použite zubnú kefku.

POZNÁMKA

- Nečistite svoju 16S alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vašej 16S.

Skladovanie

- Uchovávajte vozidlo na chladnom a suchom mieste. Neskladujte ho dlhšiu dobu vonku. Vystavenie nadmernému slnečnému zúreniu alebo teplotným extrémom (horúčavám i chladu) môže ovplyvniť vzhľad vozidla, životnosť batérie a pneumatiky.

5.2 Údržba batérie

VAROVÁNIE

- Nepokúšajte sa batériu rozoberať.
- Nedovoľte, aby sa batéria ochladila na -20 °C alebo oteplila na viac ako 50 °C, napr. v aute. Nevystavujte batériu ohňu. Batériu nevyhadzujte ani neničte. Preštudujte si miestne zákony a predpisy týkajúce sa recyklácie a/alebo likvidácie batérií.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, priebežne ju nabíjajte a vyhnite sa úplnému vybitiu batérie. Pri 30 °C je dojazd a výkon batérie najlepší; zatiaľ čo pri teplotách pod 0 °C sa dojazd a výkon znižujú. Typicky môže byť pri teplote -20 °C polovičný dojazd ako pri rovnakej batérii pri izbovej teplote. Dojazd batérie sa obnoví, keď sa teplota vráti do normy.

Teplota(°C)	-20	-10	0	10	20	30	40	50
Dojazd	40%	60%	80%	90%	95%	100%	105%	110%

POZNÁMKA

Plne nabitú 16S ide skladovať približne 120 až 180 dní, než bude vyžadované nabítie. Úplné vybitie batérie môžespôsobiť trvalé poškodenie batérie.

Elektronika v batérií zaznamenáva stav nabitia a vybitie batérie; na škody spôsobené nadmerným alebo nedostatočným vybitím sa nebude vzťahovať záruka.

6. Záruka

Presné podmienky záruky sú uvedené na našich stránkach www.maxblinker.sk v sekcií **Obchodné podmienky**. V prípade nejasností sa na nás obráťte.

Kontakt:

info@maxblinker.sk

02 222 02 000



**Max
Blinker**

www.maxblinkersk

Môžete nás sledovať na uvedených platformách:



Max Blinker Slovenská republika



MaxBlinker.sk - elektrické kolobežky



@maxblinkersk



Kingsong Intell Co., LTD

Address : BLDG 7, NO 71 XINGHU RD, 8TH INDUSTRY PARK,
HONGXING, YUTANG, GUANGMING, SHENZHEN

Tel : +86-755-23193476

E-mail : info@szkingsong.com